

CONFIGURAZIONE CLIENT IN DOMINIO E VERIFICA ACCESSO UTENTE

Studente: Domenico Vitale

Data: 11/02/2026

Dominio configurato: EPICOD

Server (DNS): 192.168.50.2

Client: 192.168.50.3

Executive Summary

Durante l'attività di laboratorio è stata completata la configurazione di una macchina client Windows, impostando correttamente i parametri di rete e associandola al dominio EPICOD gestito da Windows Server.

Successivamente è stato effettuato l'accesso con l'account di dominio Chiara Bianchi e verificato l'accesso alle risorse condivise, confermando che le autorizzazioni applicate rispettano il ruolo dell'utente.

La configurazione è risultata corretta:

- Il client è stato correttamente associato al dominio EPICOD.
- La configurazione di rete è coerente con l'infrastruttura del dominio.
- L'utente Chiara accede correttamente al sistema.
- I permessi sulle cartelle condivise risultano configurati secondo le policy stabilite.

Verifica Nome Computer e Appartenenza al Dominio

Obiettivo:

Impostare l'identità del client e unirlo al dominio EPICOD.

Procedura eseguita

Per verificare l'appartenenza del client al dominio:

1. Apertura finestra Esegui (Win + R)
2. Comando eseguito:

sysdm.cpl

3. Accesso alla scheda "Nome computer"
4. Inserimento del Nome computer (quello richiesto dal laboratorio)
5. Selezione Dominio e inserimento:


EPICOD

6. Inserimento credenziali di un account (administration)
7. Riavvio del computer per applicare le modifiche

La finestra "Proprietà del sistema" ha mostrato:

- Nome completo del computer
- Appartenenza al dominio: EPICOD

Figura 1.

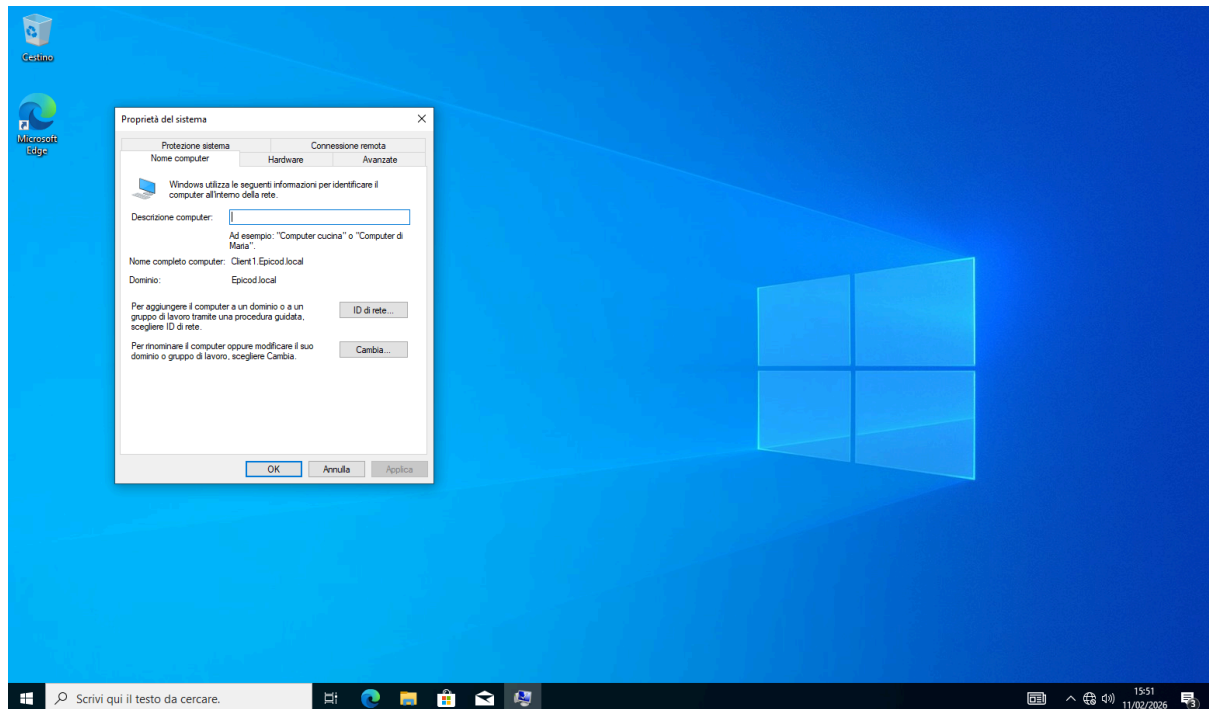

Configurazione Rete (Client)

Obiettivo:

Configurare la rete del client in modo che possa:

- comunicare con la LAN 192.168.50.0/24
- risolvere il dominio tramite DNS del Domain Controller (Windows Server)

Passaggi eseguiti:


1. Apertura "Connessioni di rete" con Win + R e comando:

ncpa.cpl

2. Tasto destro su Ethernet → Proprietà
3. Selezione Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) → Proprietà
4. Impostazione manuale dei parametri IPv4 (statici):
 - Indirizzo IP: 192.168.50.3
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Gateway predefinito: 192.168.50.1
 - DNS preferito: 192.168.50.2 (IP del Windows Server / Domain Controller)

Nota tecnica: l'impostazione del DNS sul server (192.168.50.2) è fondamentale per la risoluzione del dominio e per l'accesso ai servizi di Active Directory.

Figura.2

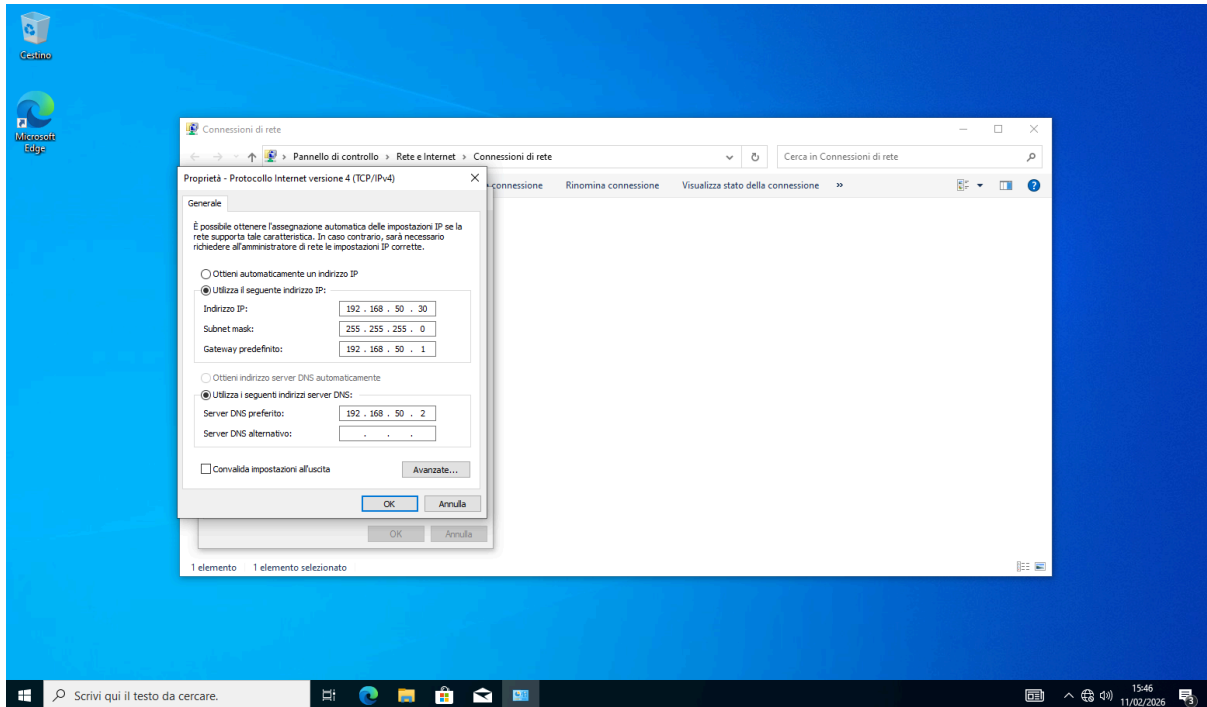

Accesso con account di Dominio “Chiara Bianchi”

Obiettivo:

Verificare l'autenticazione al dominio dal client.

Passaggi eseguiti:

1. Alla schermata di login selezione “Altro utente” (se necessario)
2. Inserimento credenziali di dominio:

chiara

3. Inserimento password e accesso al sistema

Figura 3.


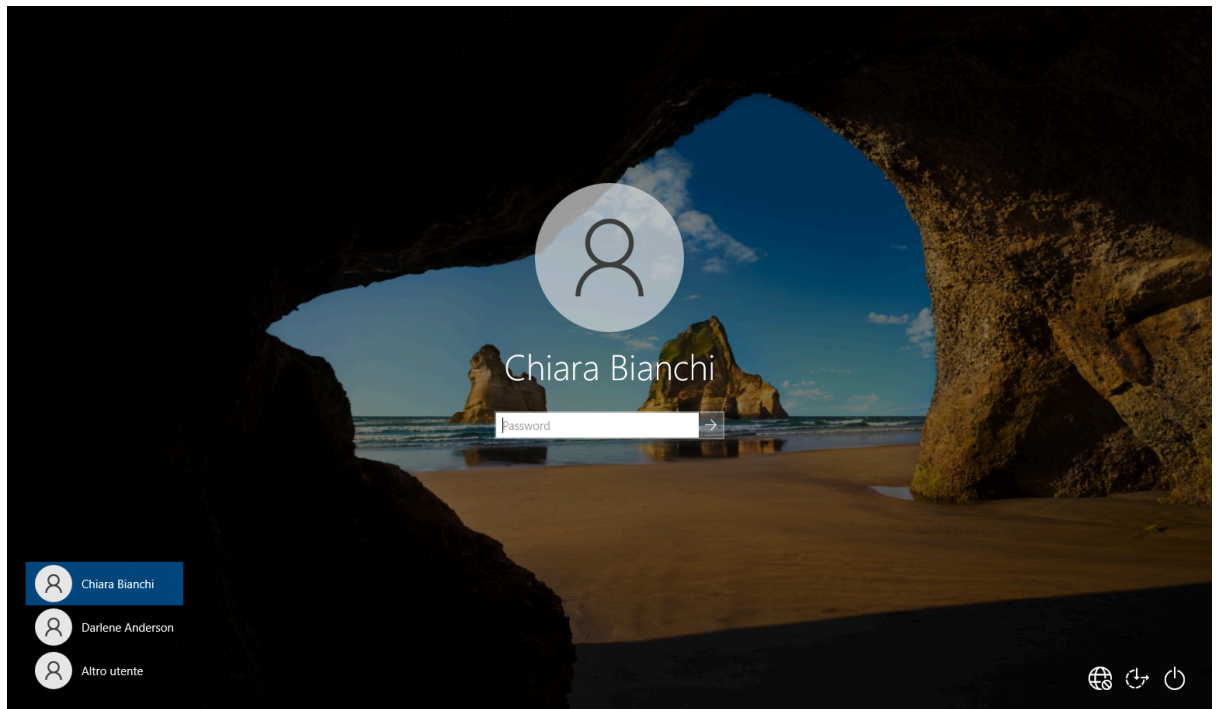


Figura 4.

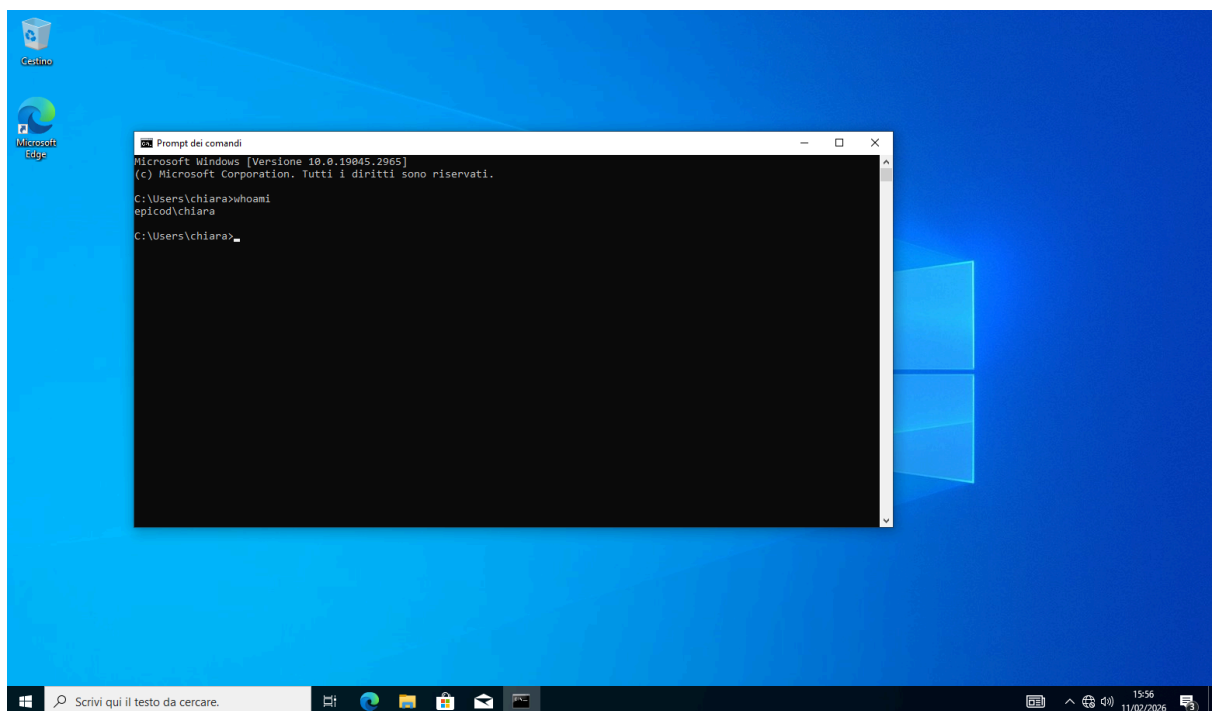

Accesso alle Risorse di Rete e Autorizzazioni

Obiettivo:

Verificare che Chiara acceda solo alle risorse consentite.

Passaggi eseguiti

1. Apertura Esplora File
2. Accesso al server tramite percorso UNC:

\\epicodeserver

3. Verifica delle cartelle condivise visibili
4. Tentativo di accesso alla cartella “Dati Top” e riscontro di accesso negato (autorizzazioni insufficienti)

Questo conferma che le autorizzazioni sono applicate correttamente in base ai permessi assegnati all’utente.

Figura 5.


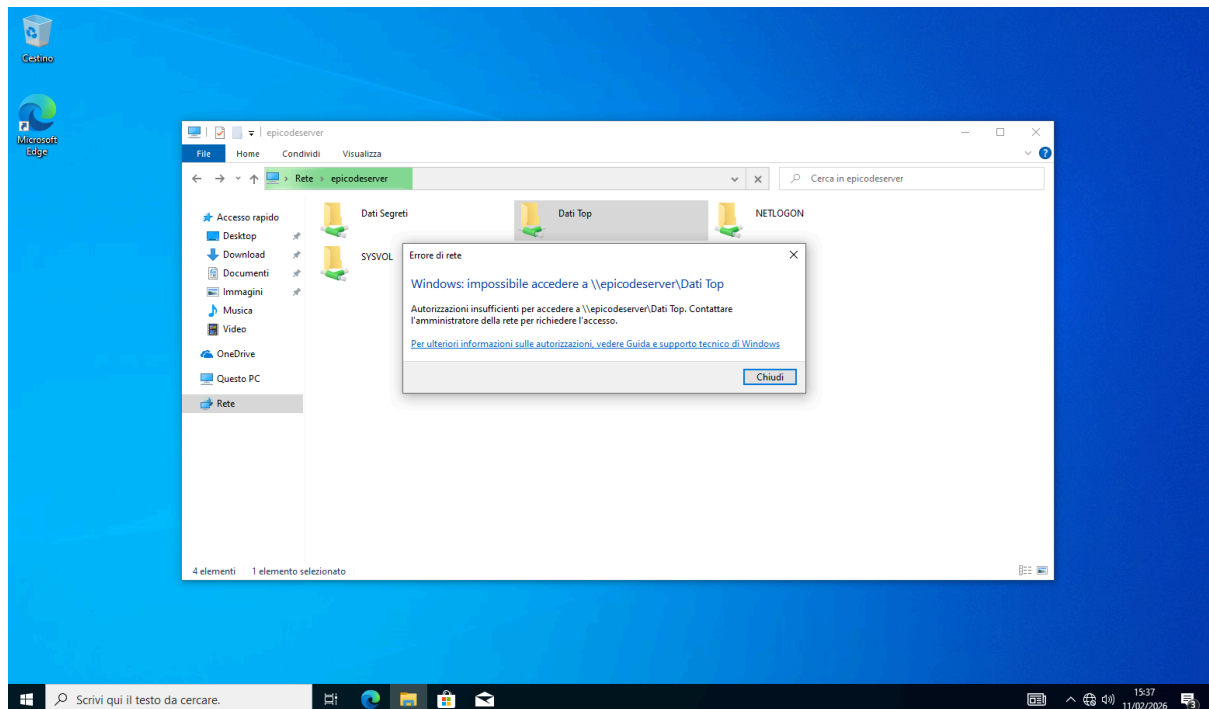


Figura 6.

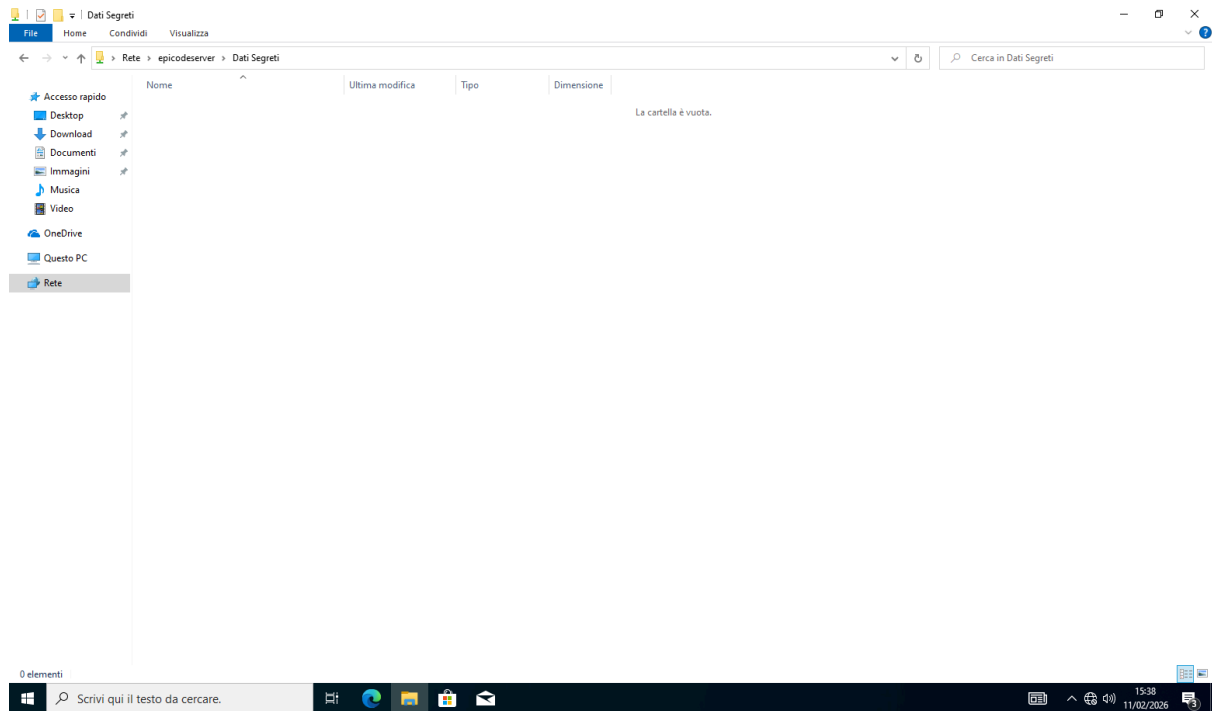

Conclusioni

La macchina client è stata configurata con IP statico e DNS corretti (puntati al Domain Controller 192.168.50.2), è stata unita con successo al dominio EPICOD e l'accesso con l'utente Chiara Bianchi risulta funzionante.

Le risorse condivise rispettano le autorizzazioni previste dal ruolo dell'utente, dimostrando la corretta gestione dei permessi.